


## 6.2 Сетевые модули

Модули имеют класс защиты II и подсоединяются двухжильным кабелем (без заземления) через кабельный ввод блока вычислителя, расположенный с левой стороны основания вычислителя.

Применяйте подводящий кабель с внешним диаметром 5–10 мм и обратите внимание на то, чтобы правильно заизолировать его и закрепить.


Макс. допустимый ток предохранителя: 6А

Обязательно соблюдайте национальные электротехнические нормы и правила. При монтаже в Дании руководствуйтесь «Сообщением Электротехнического Совета отн. электроснабжения теплосчетчиков с сетевым питанием».

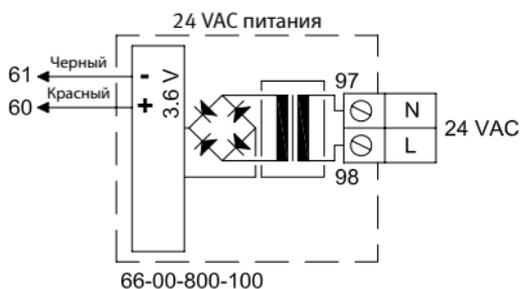

### 24 В AC

Модуль питания 24 В AC подсоединяется к сети 230 В через трансформатор, напр., типа 66-99-403.

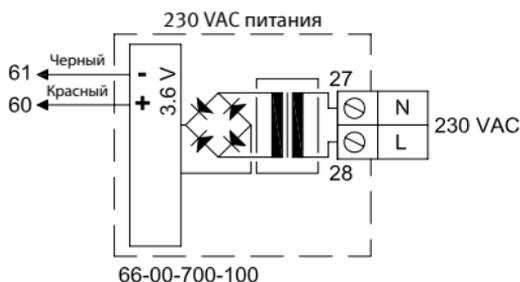

### 230 В AC

Данный модуль применяется при прямом подключении к сети 230 В.